


Инструкция по монтажу антенного выхода на универсальный проходной элемент на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на профилированный лист
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

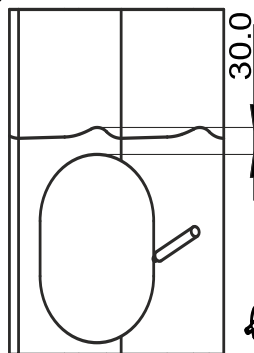


2

Вырезать
по контуру

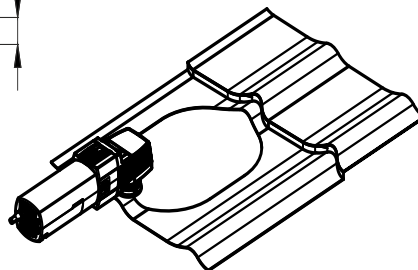


3

Подрезать проходку под
необходимый диаметр трубы.
Размеры указаны на проходке.
Нанести кровельный герметик
(в комплектацию не входит)

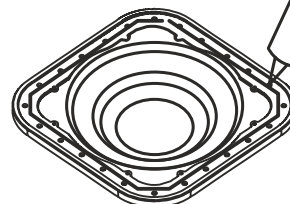

4


Устанавливаем
проходной
элемент EPDM.
Монтируем крест на крест
на кровельные
саморезы

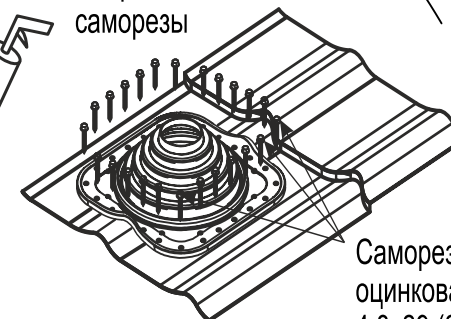

Саморез
оцинкованный
4.8x29 (20 шт)

5

Устанавливаем
пластиковый
проходной
элемент
на кровельное
покрытие.

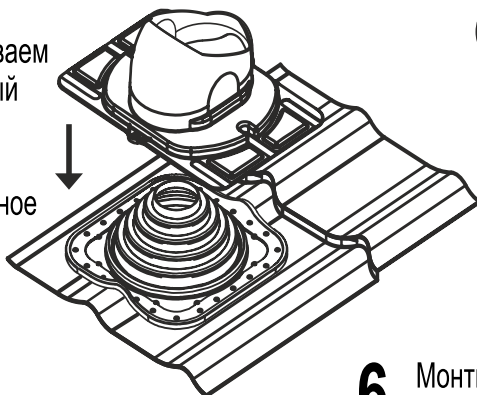


9

Одеть и затянуть хомут



8


Подрезать уплотнитель из EPDM
под необходимый диаметр

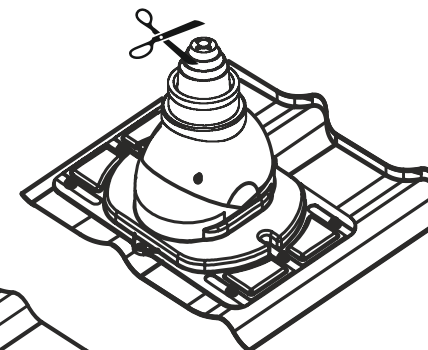

6

Монтируем саморезы
в посадочные места.

Саморез (окрашенный в RAL)
4.8x29 (8 шт)

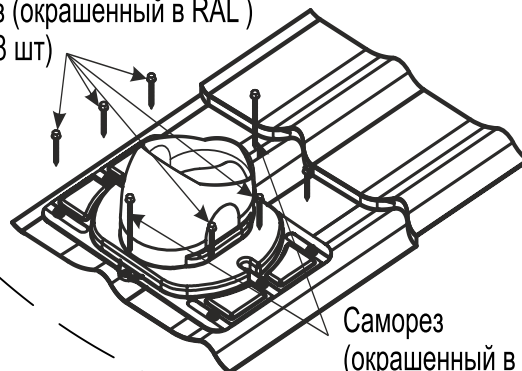


Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x70 (2 шт)

7

Выровнять
выход

Саморез
кровельный
4.8x29 (4 шт)

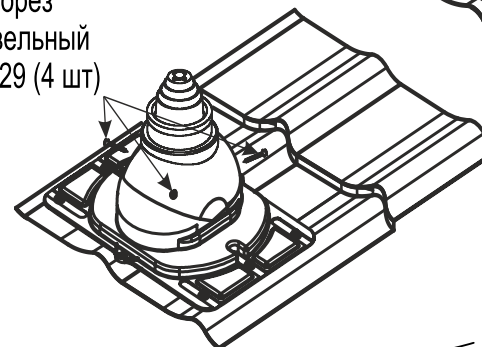

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru


Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на универсальный проходной элемент на профилированный лист

Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
на обратной стороне.


1
Обвести
шаблон

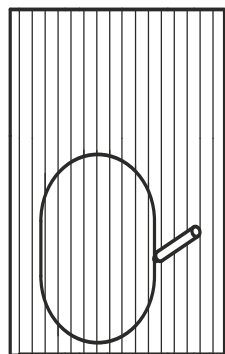


2 Вырезать
по контуру

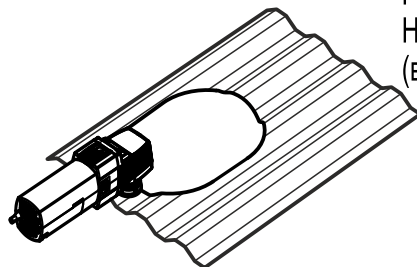

3 Подрезать проходку под
необходимый диаметр трубы.
Размеры указаны на проходке.
Нанести кровельный герметик
(в комплектацию не входит)

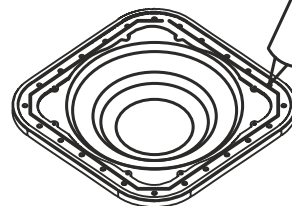


4 Устанавливаем
проходной
элемент EPDM.
Монтируем крест на крест
на кровельные саморезы

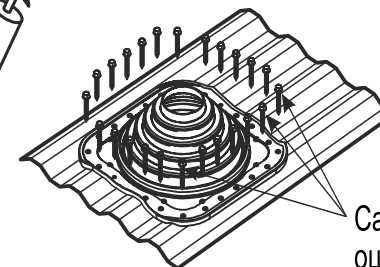

Саморез
оцинкованный
4.8x29 (20 шт)


5
Устанавливаем
пластиковый
проходной
элемент
на кровельное
покрытие.

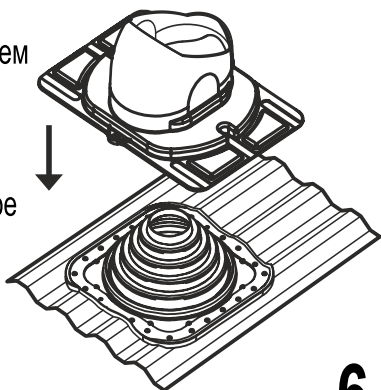

9 Одеть и затянуть хомут




8 Подрезать уплотнитель из EPDM
под необходимый диаметр

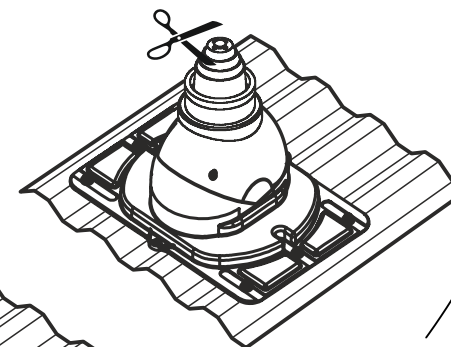

6 Монтируем саморезы
в посадочные места.


Саморез (окрашенный в RAL)
4.8x29 (8 шт)

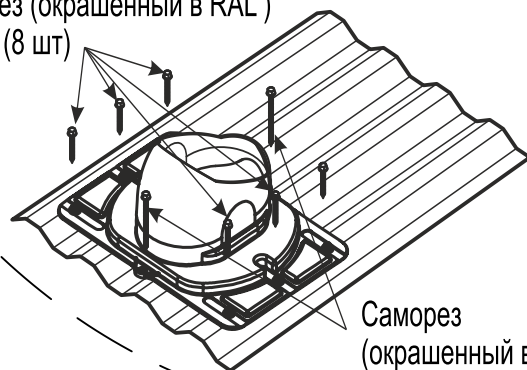

Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x70 (2 шт)

7 Выровнять
выход

Саморез
кровельный
4.8x29 (4 шт)

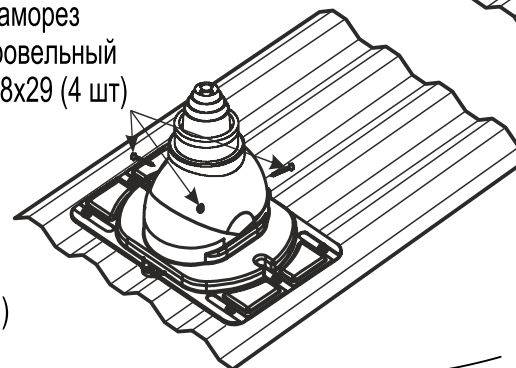


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Viotto®


Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

Инструкция по монтажу антенного выхода на мягкую кровлю

1 Обвести
шаблон

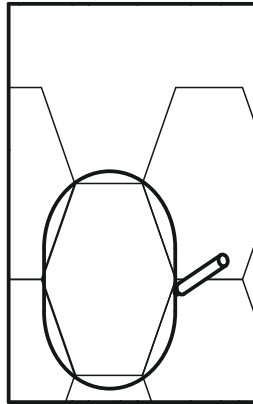


2 Вырезать
по контуру

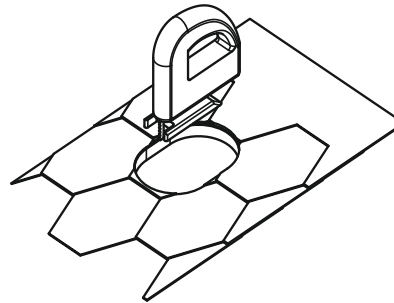

3 Нанести на нижнюю часть
битумный клей
(в комплектацию
не входит)




6 Одеть и затянуть
хомут



4 Установить проходной элемент
внахлест на мягкую черепицу на 20 мм


Забейте кровельные
гвозди
(в комплектацию
не входят)

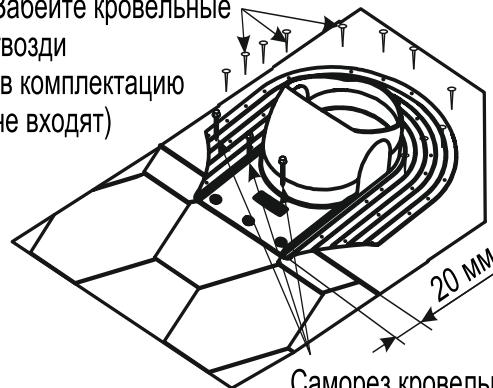

Саморез кровельный
4.8*29 (3шт.)




5 Нанести битумный
клей на
основание.

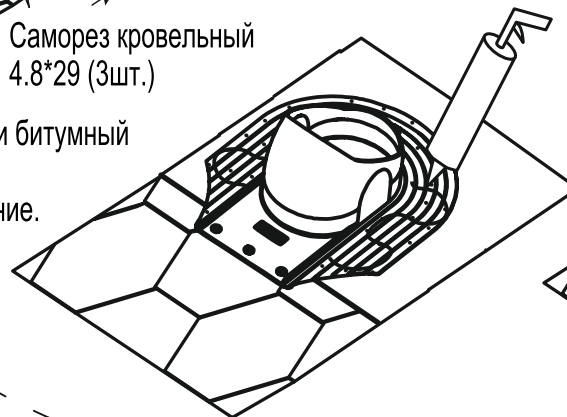

6 Смонтируйте
черепицу
вокруг
основания.



7 Подрезать уплотнитель из EPDM
под необходимый диаметр

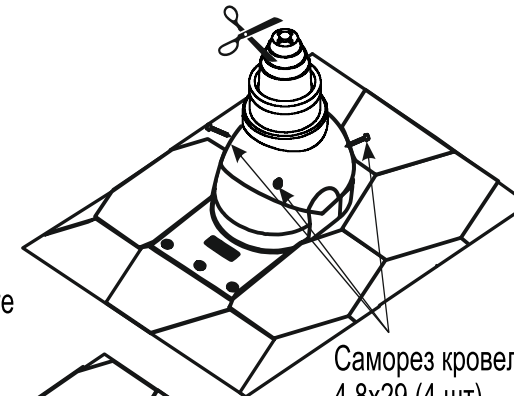

Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)

Viotto®


Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу антенного выхода на плоскую кровлю


1

Обвести
шаблон

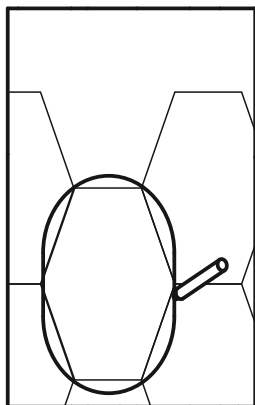

2

Вырезать
по контуру

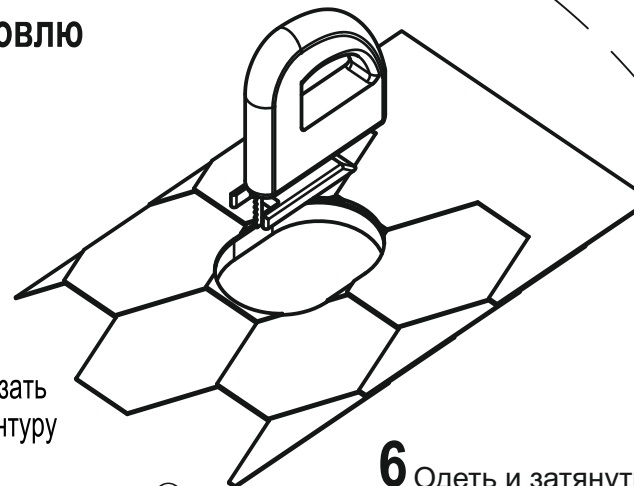


6

Одеть и затянуть хомут


5

Подрезать уплотнитель из EPDM
под необходимый диаметр



3


Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

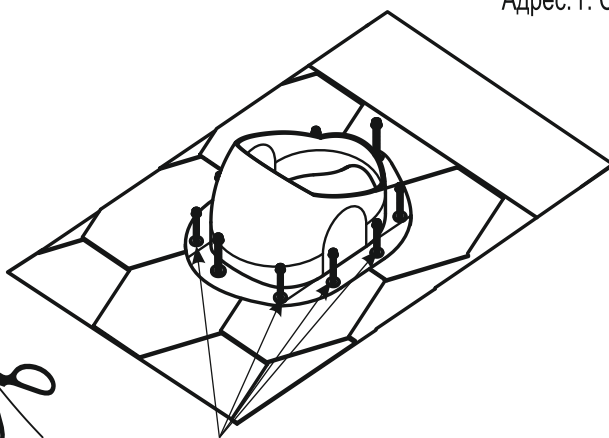

Саморез кровельный
4.8x29 (10 шт)

4

Выровнять
выход

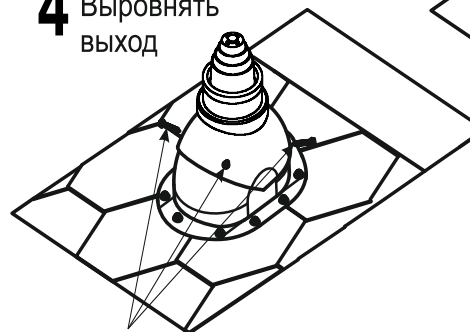

Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу антенного выхода на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на плоскую кровлю
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

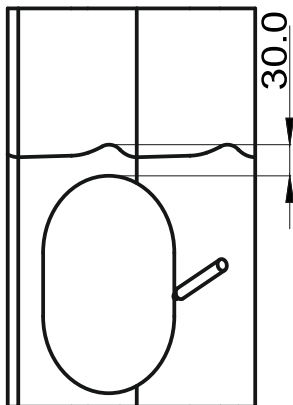

2

Вырезать
по контуру

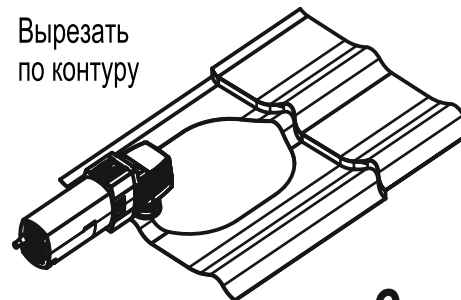

6

Одеть и затянуть хомут



5


Подрезать уплотнитель из EPDM
под необходимый диаметр



3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент


Саморез кровельный
4.8x70 (2 шт)

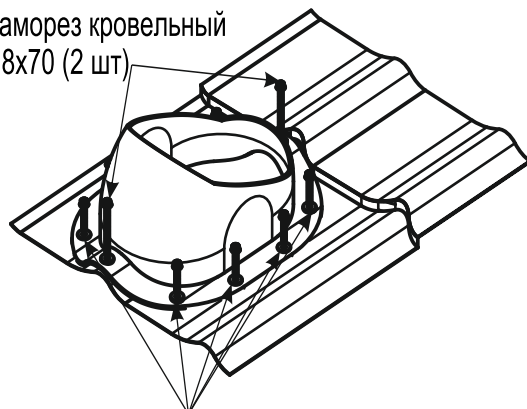

Саморез кровельный
4.8x29 (8 шт)

4

Вывернуть
выход

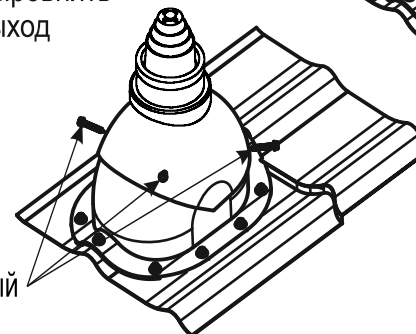

Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию